

PORT Technologie

Zutrittskontrolle

PIN code

Die Eingabe des PIN Code ist an jedem PORT möglich, vorausgesetzt es wurde vom Gebäudebetreiber autorisiert. Dieser PIN Code ermöglicht Ihnen den Zutritt falls die Karte aus irgend welchen Gründen nicht zur Hand ist. Wir empfehlen den PIN Code sofort nach Erhalt der Karte an einem x-beliebigen PORT zu programmieren. Der PIN Code ist kein kompletter Ersatz der Karte und hat deshalb nur eine limitierte Gültigkeit. Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Gebäudemanagement zur Verfügung.

Wie programmiert man den PIN Code

Bitte drücken sie den Knopf „Einstellungen“, zeigen Sie Ihre Karte und selektieren Sie den Knopf „Change Pin“. Geben Sie den neuen 5 bis 9stelligen PIN Code ein. Der Code darf nicht mit 0 starten und darf ebenfalls keine einfache Kombination sein wie z.B. „12345“. Solche einfache Codes werden nicht akzeptiert.

PORT Technologie

Zutrittskontrolle

Die Zutrittskontrolle ist ein vollwertig integrierter Bestandteil von PORT Technologie. Die Aufzüge übernehmen dabei eine wichtige Rolle im Sicherheitskonzept eines Gebäudes.

Die PORT Technologie Zutrittskontrolle hat eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Trotz hoher Sicherheit gewährleistet das System einen effizienten und ökologischen Einsatz der Aufzüge. Einige PORT Technologie Funktionen sind patentrechtlich geschützt.



PORT Technologie

Bedienungsanleitung

Zutrittskontrolle

Schindler Elevator Ltd.
Top Range Division
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon, Schweiz
trd@ch.schindler.com

www.schindler.com

PORT.AC.TRD.10.D



Schindler

PORT Technologie

Zutrittskontrolle

Basis Information

Um PORT Technologie zu benutzen, bedarf es einer persönlichen Identifikation um auf eine oder alle Zieletagen zu gelangen. Diese Identifikation kann durch eine Karte, ein Schlüsselanhängers, eine Uhr am Handgelenk oder aus einer Kombination daraus geschehen. PORT Bedienungsbildschirme sind jeweils im Gebäudeeingangsbereich oder auf den Stockwerken angebracht.

PORT Bedienungsbildschirm



Geben Sie Ihre Zieletage ein

Durch Berühren des Zehnertastatur-Symbols aktivieren Sie die Zehnertastatur. Bitte geben Sie das Zielstockwerk ein. Falls keine Zutrittsbeschränkungen bestehen wird Ihnen das System umgehend einen Aufzug zuweisen (z.B. <B or C>).




Sollte das gewünschte Stockwerk nicht öffentlich zugänglich sein, wird es nicht auf dem Stockwerkbildschirm angezeigt. Falls trotzdem ein solches Stockwerk angefahren wird, verlangt das System zur Überprüfung die Identifikation des Fahrgastes.

In Abhängigkeit der Sicherheitsstufe gibt es drei Möglichkeiten zur Identifikation am System:

- vorzeigen des Zutrittsmediums
- eingeben des PIN Code
- vorzeigen des Zutrittsmediums und eingeben des PIN Code

Die Berechtigungen für die jeweiligen Stockwerke werden durch den Gebäudebetreiber festgelegt. Falls Sie sich am System identifizieren können wird der entsprechende Aufzug zugewiesen: falls die Überprüfung negativ ausfällt erscheint die Meldung „ungültig“.

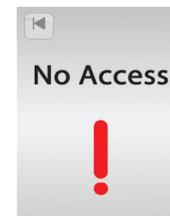

Identifikation des Mediums

Damit Sie sich am System identifizieren können, halten Sie Ihr Zutrittsmedium 1–2 cm vor den Leser. Die Position des Lesers ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet:



Automatisches Zielstockwerk

Anstelle der manuellen Eingabe des Zielstockwerkes können Sie das gewünschte Stockwerk programmieren, so dass dieses automatisch übermittelt wird. Diese Programmierung kann an jedem beliebigen PORT vorgenommen werden:

Schritt1: Selektieren Sie den Knopf „Einstellungen“



Schritt2: Identifizieren Sie sich am System



Schritt3: Selektieren Sie „New Automatic Destination“



Schritt4: geben Sie das Zielstockwerk ein



Wenn Sie das nächste Mal Ihr Zutrittsmedium vorweisen wird die programmierte Zieletage bestätigt. Falls Sie nicht das programmierte Zielstockwerk sondern ein x-beliebiges anfahren möchten, müssen Sie zuerst das Stockwerk manuell eingeben und danach das Zutrittsmedium vorweisen.

Andere Arten der individuellen Programmierung

Löschen eines automatischen Zielstockwerkes

Begeben Sie sich auf das Stockwerk auf welchem Sie das automatische Ziel programmiert haben, selektieren Sie den Knopf „Einstellungen“, identifizieren Sie sich und selektieren Sie „Del Automatic Destination“.

Statistische Rufvorhersage

Basierend auf vorangegangene Fahrten wird eine Liste der meist gewählten Rufe pro Ausgangsstockwerk und Fahrgast erstellt. Um diese Option einzuschalten selektieren Sie den Knopf „Einstellungen“, identifizieren Sie sich und selektieren Sie „Statistical Destination“.

Berührungslose Rufeingabe

Beim kontinuierlichen Vorhalten des Zutrittsmediums an einem PORT wird die Liste der berechtigten Stockwerke durchlaufen. Durch Wegziehen des Zutrittsmediums beim gewünschten Zielstockwerk wird der Ruf registriert.