



Quooker®

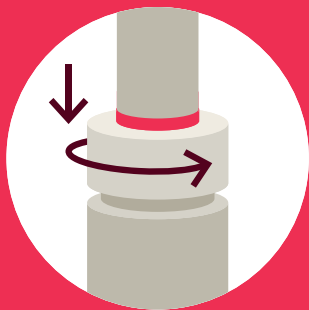

Bedienung Quooker- Wasserhahn

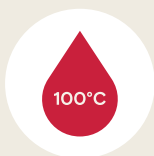

100°C kochendes Wasser
drück - drück - dreh



gekühltes stilles Wasser
bis zum 1. Klick drehen




gekühltes prickelndes Wasser
bis zum 2. Klick drehen




warmes und kaltes Wasser
verwende den Bedienhebel

Quooker®

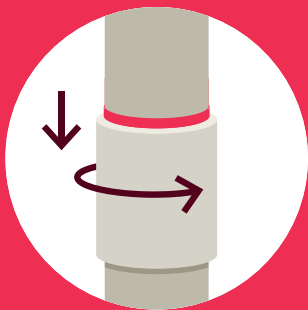

Bedienung Quooker- Wasserhahn

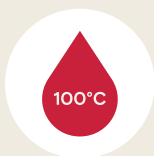

100°C kochendes Wasser
drück - drück - dreh



gekühltes stilles Wasser
bis zum 1. Klick drehen




gekühltes prickelndes Wasser
bis zum 2. Klick drehen




warmes und kaltes Wasser
verwende den Bedienhebel

Quooker®

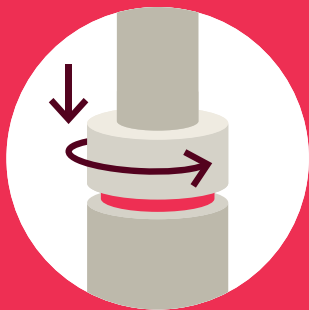

Bedienung Quooker- Wasserhahn

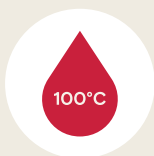

100°C kochendes Wasser
drück - drück - dreh



gekühltes stilles Wasser
drück - warte - dreh



gekühltes prickelndes Wasser
drück - dreh



warmes und kaltes Wasser
verwende den Bedienhebel