


Universal

Für alle Kabelmanschetten,
Leitungsmanschetten
und Rohrmanschetten


EISEDICHT®
EINFACH. SICHER. DICHT.

Montageanleitung


Kabel-/Leitungsmanschetten:

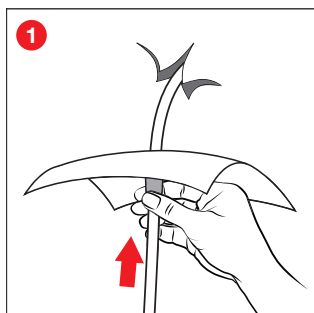


Manschette über die Leitung ziehen.

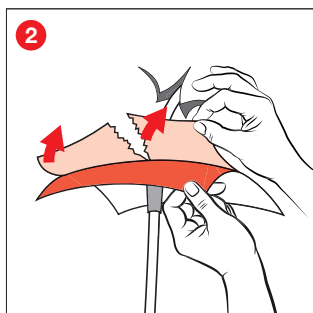


Schutzfolie entfernen.

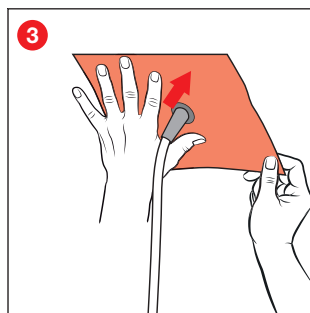


Klebekragen fest andrücken.

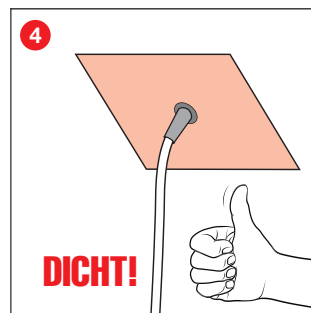


Rohrmanschetten:

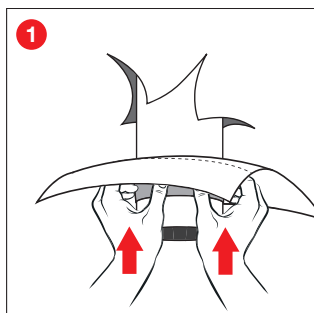


Manschette über das Rohr ziehen.

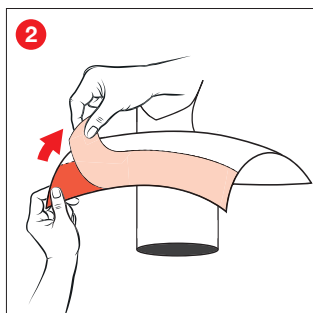


Oberen Teil der Schutzfolie abziehen.

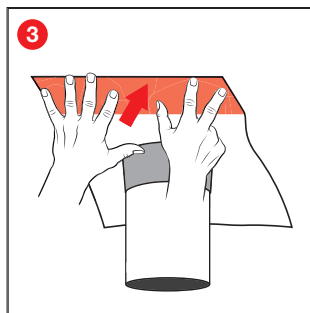


Oberen Teil des Klebekragens fest andrücken.

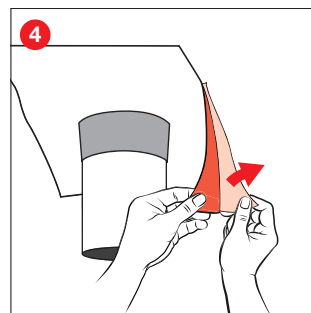

Unteren Teil der Schutzfolie abziehen.

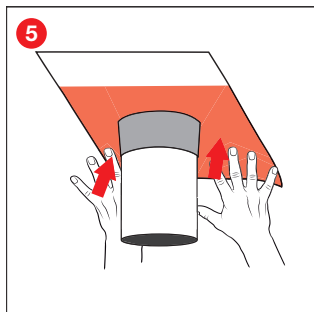

Unteren Teil des Klebekragens fest andrücken.

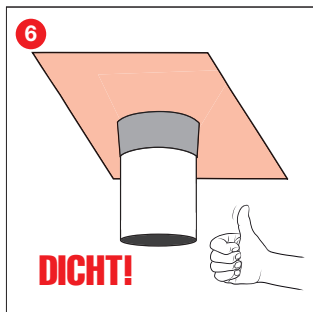

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzweichefaserplatten etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT® Sprühprimer vorab zu behandeln. Die Manschetten sind werkseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das beiliegende Talkumtütchen oder unser Silikonspray und bearbeiten die innere Tülle oder die Durchführungen nach. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.

Hinweis zu Vlies-Butyl-Manschetten:

Um die Luftdichtigkeit zu erreichen ist es notwendig den Vlies-Butyl-Klebekragen zu überputzen.

Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen und Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklungen unserer Produkte vor.