




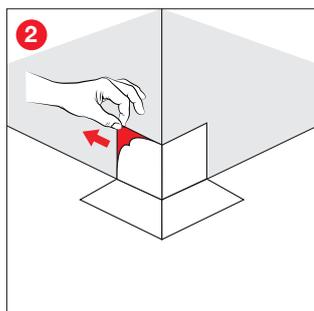


Montageanleitung

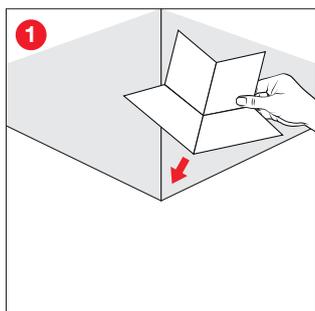


Entfernen Sie die Schutzfolie hinter einer wandseitigen Klebefläche.

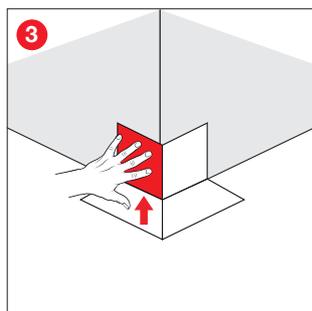


Wandseitige Klebefläche fest andrücken.

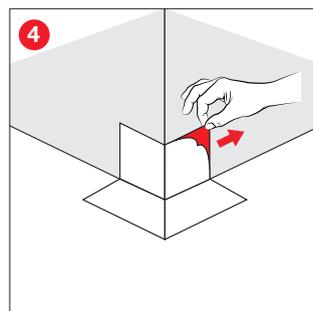


Entfernen Sie die Schutzfolie der anderen wandseitigen Klebefläche.

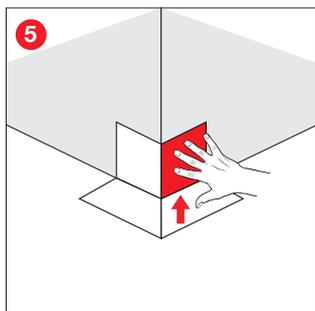


Wandseitige Klebefläche fest andrücken.

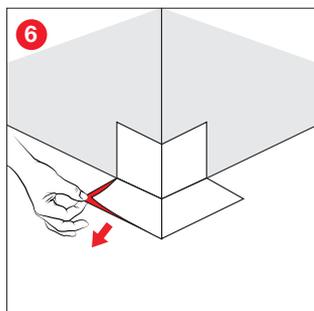


Entfernen Sie die Schutzfolie unter einer bodenliegenden Klebefläche.

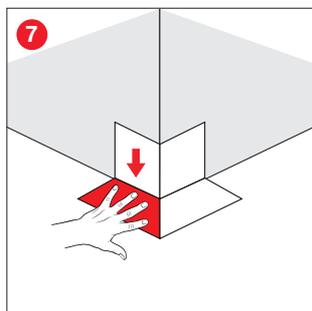


Bodenliegende Klebefläche fest andrücken.

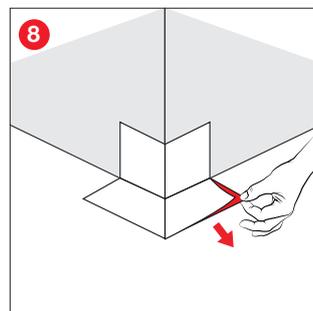

Entfernen Sie die Schutzfolie der anderen bodenliegenden Klebefläche.

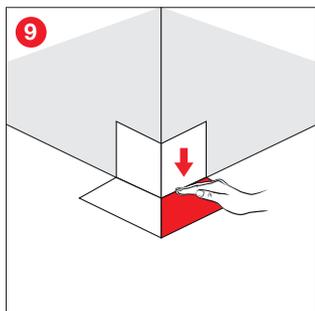

Bodenliegende Klebefläche fest andrücken.

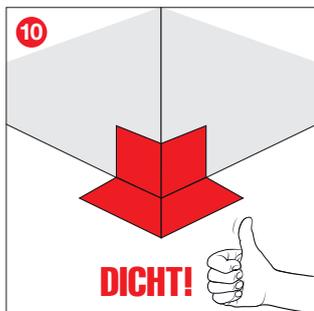

Mit einem Raket die Flächen und Kanten fest andrücken.

**Verarbeitungshinweise:**  
 Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzweichfaserplatten etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT® Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.

**Hinweis zu Vlies-Butyl-Klebekragen:**  
 Um die Luftdichtigkeit zu erreichen ist es notwendig den Vlies-Butyl-Klebekragen zu überputzen.

Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen und Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklungen unserer Produkte vor.