




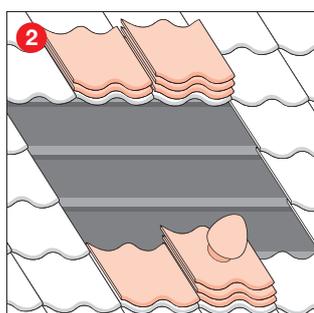


Montageanleitung

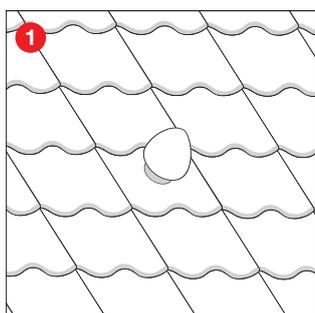


Lüftungspfanne und umliegende Ziegel entfernen.

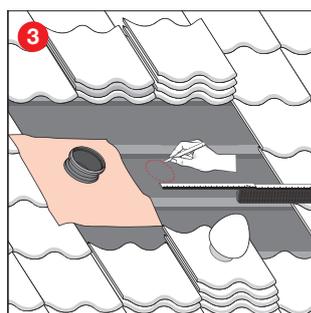


Manschette nach Lüftungspfannenmaß einmessen.

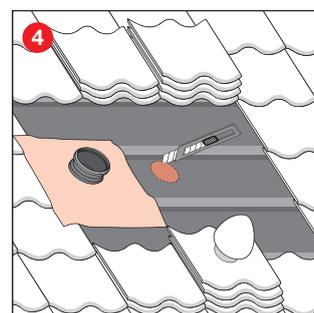


Loch in die Unterspannbahn schneiden.

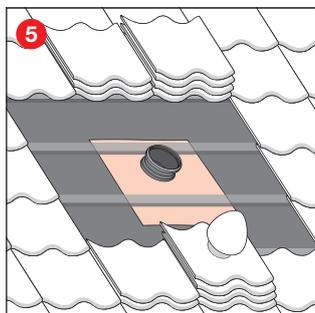


Manschette passgenau unter der Lattung auflegen.

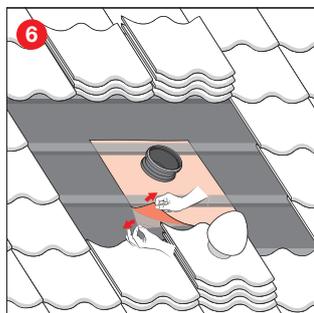


Schutzfolie entfernen.

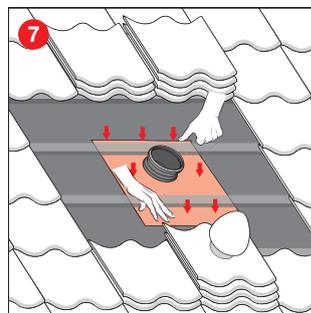

Manschette passgenau aufkleben.

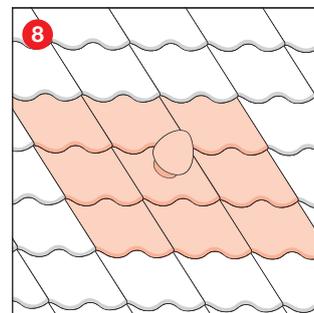

Lüftungspfanne und umliegende Ziegel wieder einsetzen.

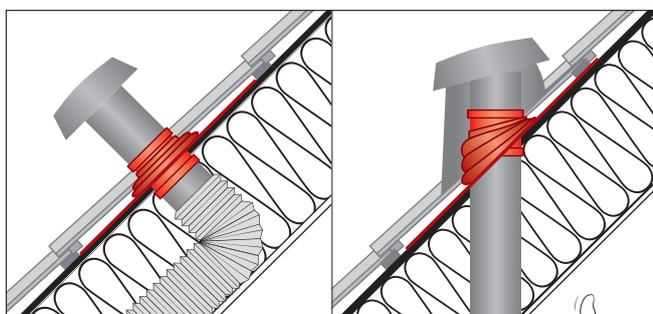

Gewerkeübergreifenden Anschluss von unten herstellen.

DICHT!

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfaserplatten etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT® Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.