



FlachdachDICHT Attika Alu-Butyl




Montageanleitung

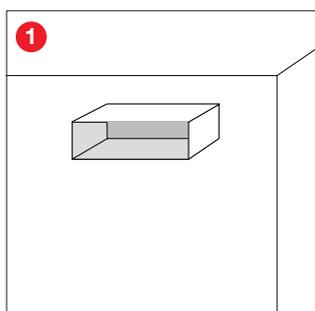


1 Ein Dachablauf eines Flachdachs.

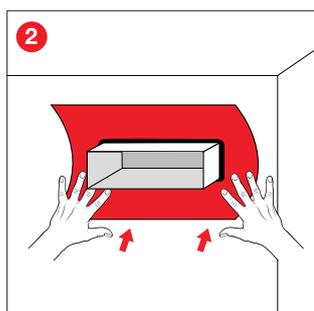


2 Manschette über den Dachablauf schieben.

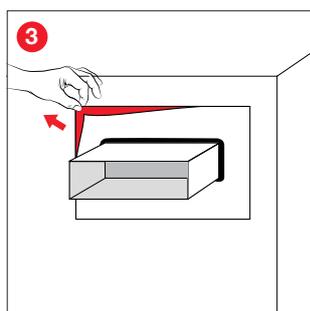


3 Obere Schutzfolie entfernen.

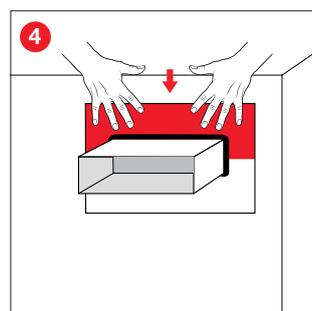

4 Oberen Teil des Klebekragens fest andrücken.

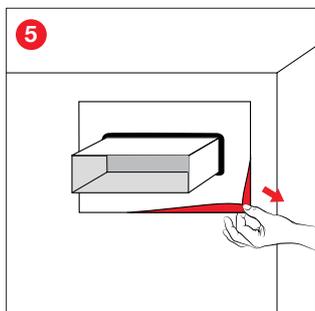

5 Untere Schutzfolie entfernen.

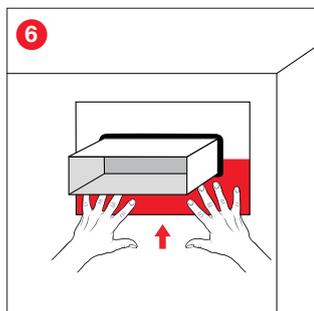

6 Unteren Teil des Klebekragens fest andrücken.



DICHT!

Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzfein角度platten etc. sind mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT® Sprühprimer vorab zu behandeln. Beim mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das beiliegende Talkumtütchen oder unser Silikonspray und bearbeiten die innere Tülle oder die Durchführungen nach. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.