






## Montageanleitung

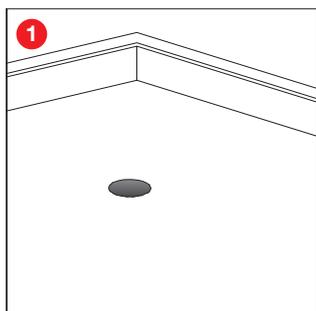


1 Bei Bitumenschweißbahnen ist die Besandung und/ oder Schutzfolie zu entfernen, durch z.B. Hitze.

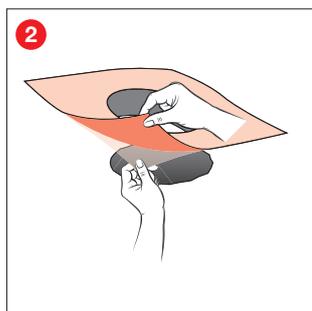



2 Schutzfolie abziehen.

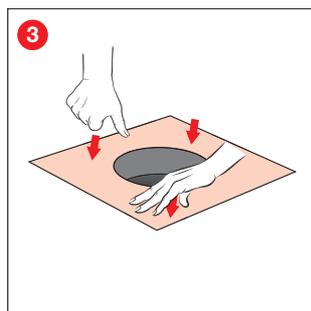

3 Manschette aufkleben.

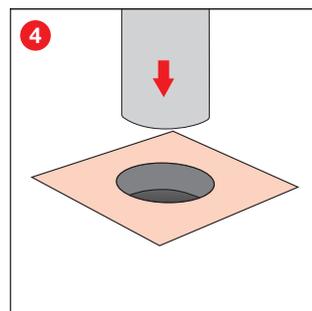

4 Rohr einsetzen.

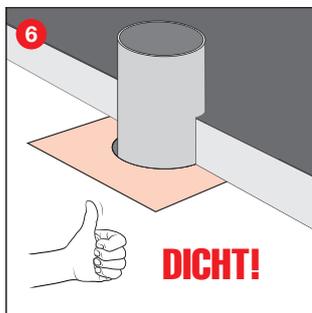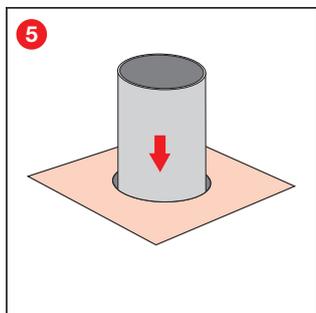

5 Die Manschette kann nun mit Dämmung und der wasserdichte Ebene überbaut werden.

### Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmesser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurchführung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzweichfaserplatten etc. sind mit EISEDICHT<sup>®</sup> BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT<sup>®</sup> Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das beiliegende Talkumtütchen oder unser Silikonspray und bearbeiten die innere Tülle oder die Durchführungen nach. Bei Bitumenschweißbahnen ist die Besandung und/ oder Schutzfolie zu entfernen, durch z.B. Hitze. Bitte beachten: Nicht für den Einsatz in der wasserführenden Ebene geeignet.