






Montageanleitung

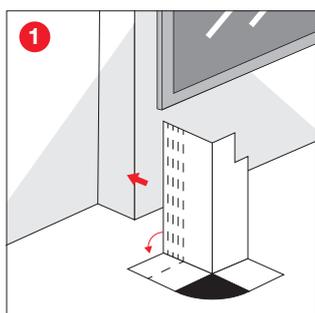


1 Manschette platzieren. Die gestrichelten Linien zeigen die Schutzfolienstreifen. In dem Bereich wird das Material umgeknickt.

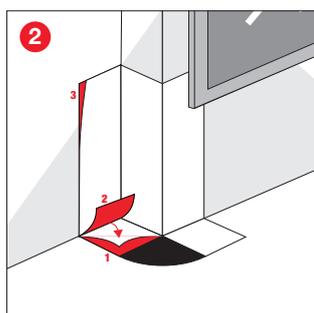


2 Schneiden Sie das Material am Winkel von 1 und 2 auseinander. Schutzfolie der Reihenfolge nach entfernen und fest andrücken.

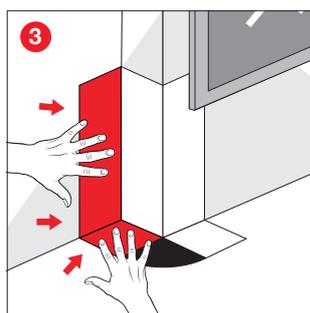


3 Mit einem Raker die Flächen und Kanten fest andrücken.

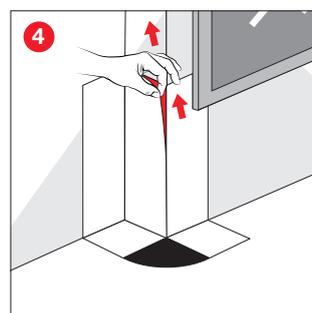


4 Schutzfolie entfernen.

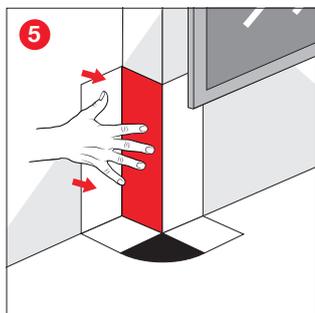


5 Mit einem Raker die Flächen und Kanten fest andrücken.

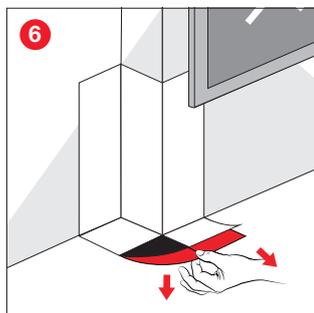

6 Bodenliegende Schutzfolien entfernen.

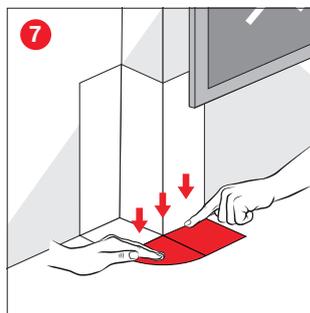

7 Mit einem Raker die Flächen und Kanten fest andrücken.

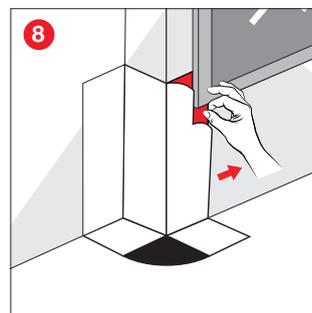

8 Seitliche Schutzfolie entfernen.



9 Mit einem Raker die Flächen und Kanten fest andrücken.



Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Die Maße der gewählten Ecken müssen die zur Ecke passende Dimensionen haben. Saugfähige und pröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzweichfaserplatten etc. sind mit EISEDICHT[®] BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT[®] Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen.