



Seitenansicht

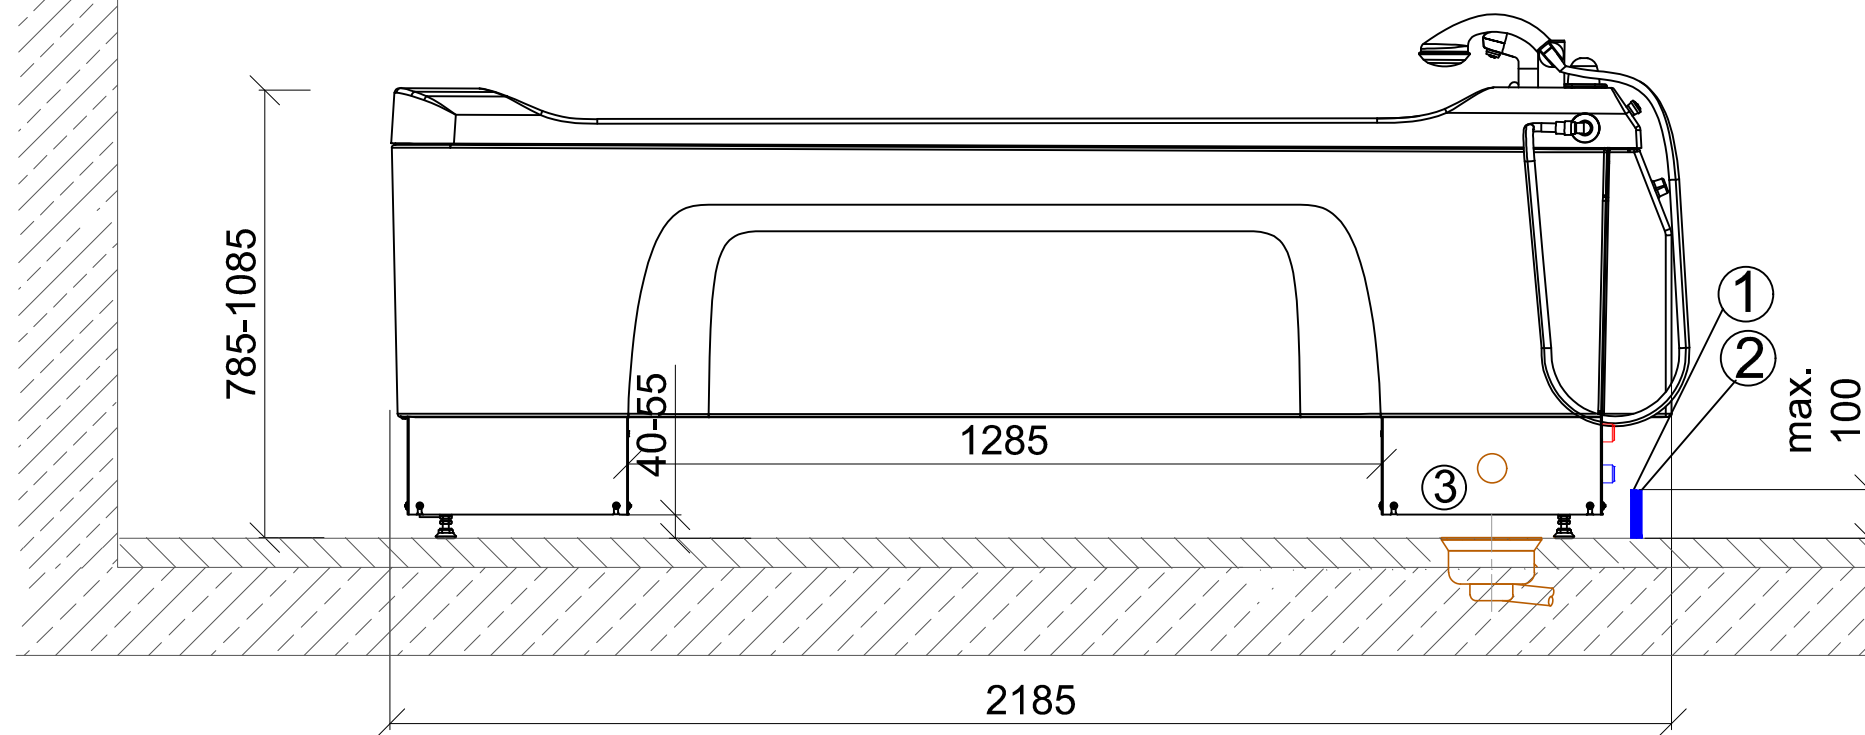

Draufsicht

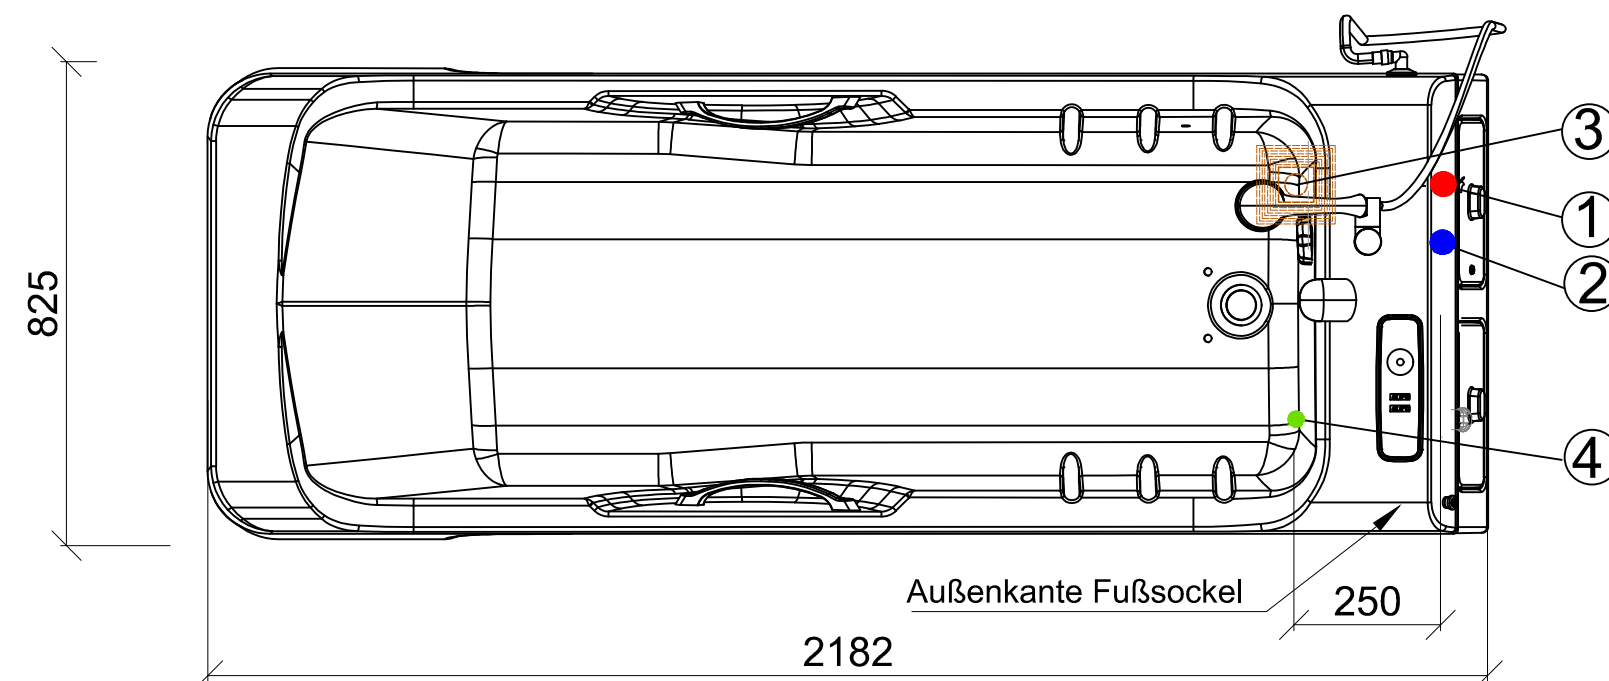

Sanitär-Installation

Vorabspernung WW+KW nach DVGW bauseits.

Bodenablauf im Bad für Spritzwasser Wanne vorsehen!

- ① Warmwasseranschluß R 3/4", Außengewinde
- ② Kaltwasseranschluß R 3/4", Außengewinde
- ③ Schmutzwasserablauf Boden, HT Abflußrohr DN 50, mit Steckmuffe, fliesenbündig. Bei Bodenablauf Gully DN 100, min. Ablaufkapazität 100l/ min.

Elektro-Installation


Bauseits zu installieren:

- Hauptschalter, Platzierung innerhalb des Bades (auch ein 2-poliger UP Schalter möglich). mit allpoliger Trennung vom Netz. Der Hauptschalter muss eine Kontaktöffnungsweite von mind. 3 mm aufweisen und im Stromlaufplan vor der Anschlussleitung/ Abzweigkaste sitzen.
- ④
- Abzweigkasten in IP 65 (Spritzwassergeschützt)
- RCD-Schalter (FI-Schutzschalter) mit 30mA Auslösestrom
- Separater Stromkreis Absicherung B10 oder B16

Die Länge der Anschlussleitung muss mind. 1,2m ab Ende der Kabeldurchführung /Rohr durch Estrich und Fliesen) betragen. Die Leitung muss in mind. NYM-J 3x1,5mm² ausgeführt werden.

Schutzmaßnahmen sowie der Anschluss des Potentialausgleichs sind nach den gültigen Normen und den Bedingungen der örtlichen Energieversorgungsunternehmen auszuführen. Es ist unbedingt die VDE 0100 Teil 410, 540, 701, 710 und die VDE 0660 Teil 107 zu beachten.

Installationshinweis

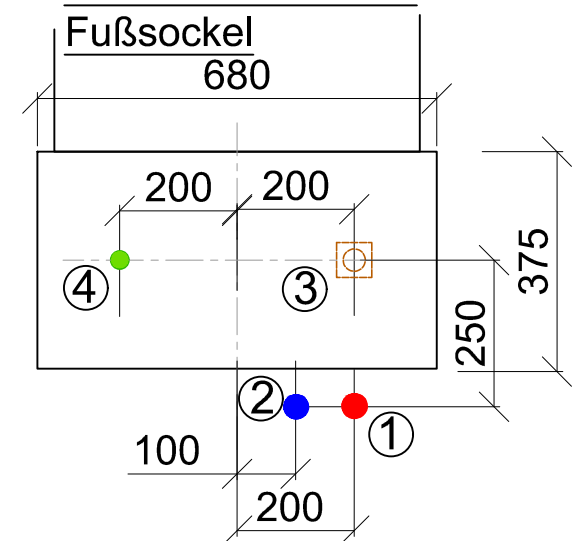

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

arjo
Deutschland GmbH

Gerät
**Pflegebadewanne, gedreht
Classic Line 2**

			Datum:	Name:	Projekt	arjo Nr.:
			Gez:	11.09.2020	Zahn	
			Gepr:	11.09.2020	Gerner	
			Dateiname:			
Dateiname:			Auftragsnummer:		Zeichnungsnummer:	
Classic Line 2						