

Austrotherm Designelement



- ▶ **Beliebige Elementgrößen- und abmessungen**
- ▶ **Beliebige Fassadenformen**
- ▶ **Beliebige Fugengröße**
- ▶ **Beliebige Farbgestaltung**

Austrotherm Designelement

Die moderne Designfassade



Mit den Austrotherm Designelementen wird jede Fassade zur modernen Designfassade. Austrotherm Designelemente bringen klare und geometrische Strukturierung und individuelle Gestaltung an die Fassade und weisen zusätzlich noch erstklassige Dämmwerte auf. Ob Alt- oder Neubau, mit Austrotherm Designelementen können Teilbereiche der Fassade strukturiert und farblich betont werden, für die modern gegliederte Fassadenoptik.



Das Austrotherm Designelement bietet die Optik einer vorgehängten Fassade, allerdings mit dem Vorteil, dass noch während der Bauzeit die Gestaltung flexibel angepasst werden kann und bis zur Fertigstellung noch alle Gestaltungswünsche erfüllt werden können.

Durch die vielfältigen Formate oder individuellen Zuschnitte des Austrotherm Designelementes kann aus jedem Haus, ob Neubau oder Sanierung, ein Designschmuckstück werden!

Somit ergeben sich mit dem Austrotherm Designelement unendliche Gestaltungsmöglichkeiten, denn auch im Bereich der Farbgebung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Und: die Farbgestaltung ist jeder Zeit änderbar!

Der Look ist individuell auf die Wünsche der Bauherren und Planer abgestimmt. Attraktives Design, unzählige Form- und Farbmöglichkeiten, sowie einfache Verarbeitung. Das neue Austrotherm Designelement überzeugt in jeder Hinsicht.

Einfache Verarbeitbarkeit

Es werden keine speziellen Werkzeuge benötigt. Alle zu verarbeitenden Materialien sind dem professionellen Fassader bekannt.



Die Fläche muss gespachtelt und genetzt sein.



Das Austrotherm Designelement wird vollflächig mittels Zahnpachtel mit normgerechtem Fassadenkleber versehen.




Auch der Untergrund wird vollflächig mit normgerechtem Fassadenkleber versehen.



Behutsam wird die Einrichtung der Elemente an der Wand durchgeführt.



Das Austrotherm Designelement kann einfach ohne spezielles Werkzeug vertikal ausgerichtet werden.

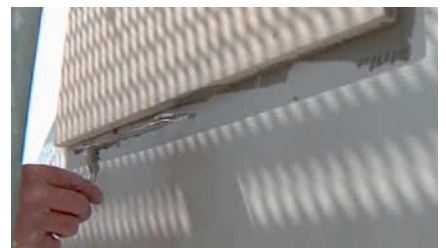

Die Plattenkanten werden mit normgerechtem Fassadenkleber versehen.



Herausquellende Klebspachtelmasse wird mit einem nassen Pinsel zu einer Hohlkehle geformt.



Nun wird die komplette Fläche grundiert.



Danach kann die entsprechende Oberflächenfarbe im Rollverfahren dünnsschichtig aufgetragen werden.

